


Badewanne Hawaii

freistehend

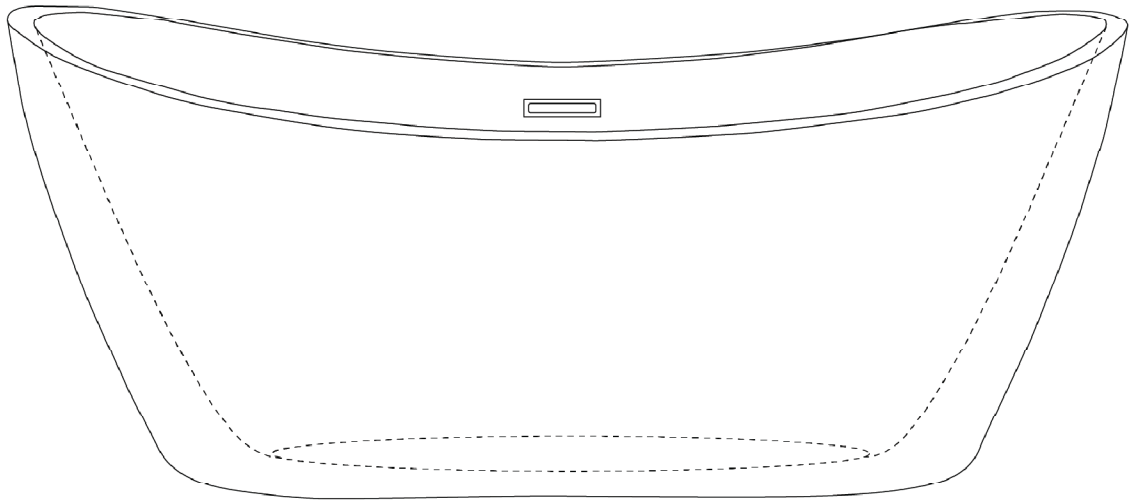


Deutsch (DE)

Montageanleitung für freistehende Badewannen

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Acryl-Badewanne entschieden haben. Für die Installation benötigen Sie:


Wasserwaage

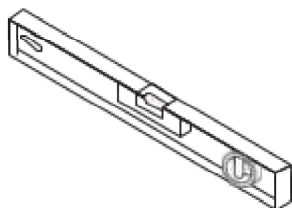


Verstell Schlüssel




1. Die Badewanne sollte aus dem Paket herausgenommen und auf dem Karton platziert werden, der auf einem Teppich oder einer anderen weichen Unterlage liegen sollte. Die Wanne darf weder den Boden noch andere Gegenstände berühren, die sie beschädigen könnten.

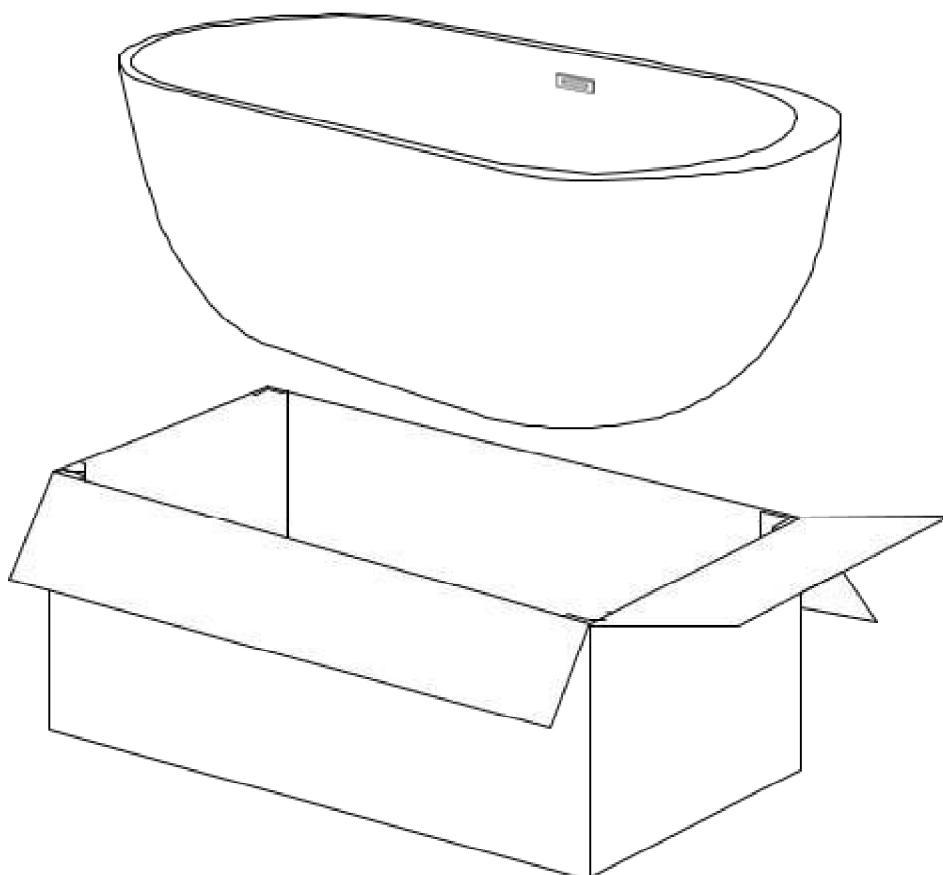

2. Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem die Badewanne stehen soll, eben ist. Passen Sie die Höhe der Wannenbeine an, um die Standsicherheit der Wanne zu gewährleisten. Andernfalls kann das Wasser nicht richtig abfließen, wodurch das Modell beschädigt werden könnte.

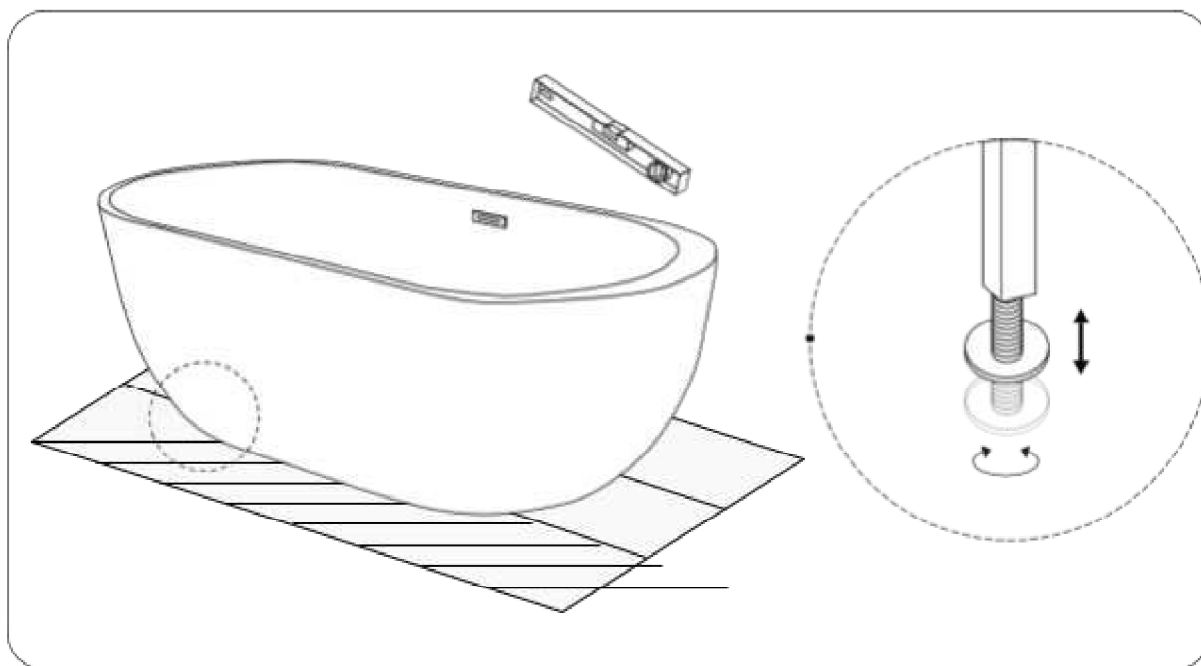

3. Schließen Sie die Badewanne an den Ablauf an.

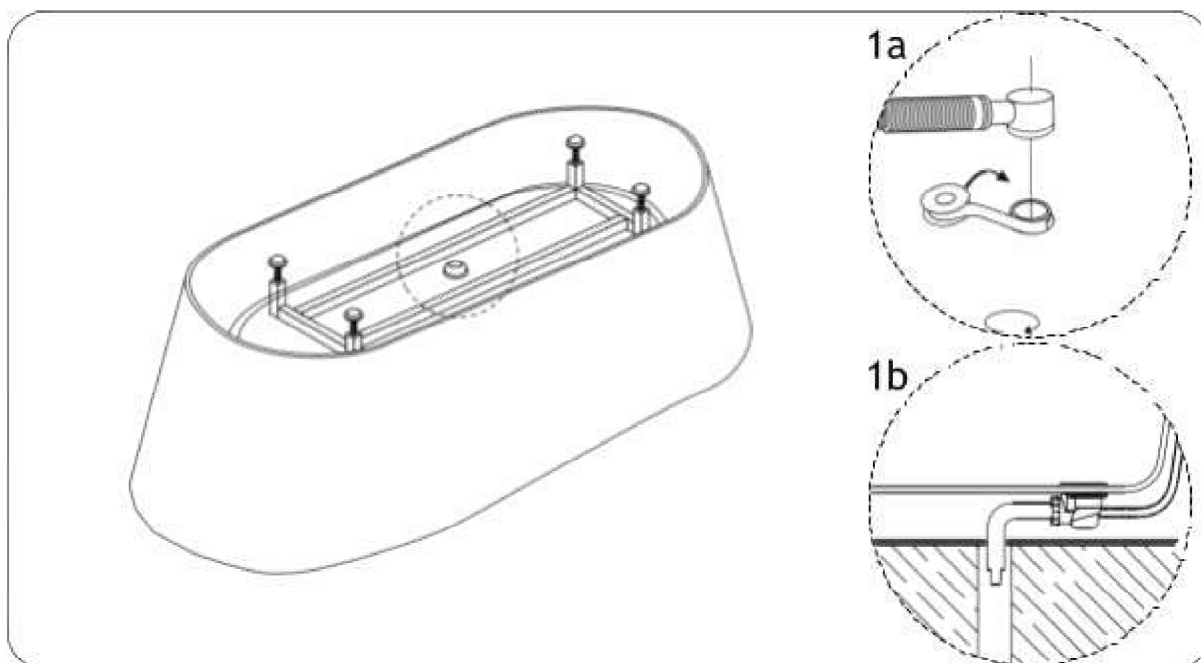

4. Nach dem Einbau sollte die Badewanne testweise mit Wasser befüllt werden. Wenn das Wasser vollständig und problemlos abläuft, dann wurde das Modell korrekt installiert und kann benutzt werden.

